


Résumé des principales fonctions et procédures de connexion – MIDLAND BT2

Rappel des principales fonctionnalités du BT2 :

- Connexion Bluetooth pour téléphone portable
- Connexion Bluetooth pour GPS (Garmin / Zumo / TomTom Rider 1 et 2)
- Connexion Bluetooth pour lecteur MP3 (A2DP)
- Connexion Bluetooth avec des appareils Intercom en mode conducteur / passager ou moto à moto jusqu'à une distance de 200 mètres maximum
- Connexion Bluetooth à l'émetteur PMR446 (avec fonctions Bluetooth intégrées ou externes).

Fonctionnement du BT2 :

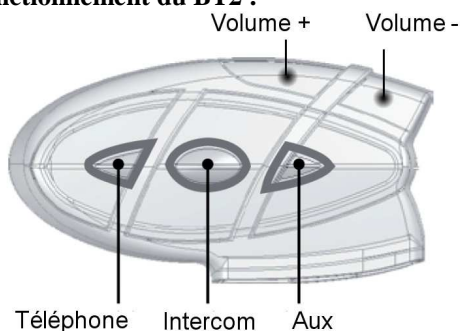

Priorité des périphériques Bluetooth :

Les priorités des appareils Bluetooth sont définies par défaut en fonction de leurs utilisations. Et sont facilement reconnaissables car elles sont le reflet de l'ordre des touches du BT2.

La **priorité 1** la plus élevée est la **touche « Téléphone »** ou l'on peut connecter un GSM et/ou GPS.

La **priorité 2** moyenne est la **touche « Intercom »** qui sert pour la communication entre deux BT2.

La **priorité 3** la plus faible est la **touche « Aux »** ou l'on peut raccorder un lecteur MP3 avec Bluetooth ou un second GSM.

Allumage et extinction du BT2 :

Le BT2 peut être **allumé** en tenant le **bouton « Intercom »** appuyé jusqu'à ce que la LED **clignote Bleu**.

Par contre pour l'**éteindre** il faut appuyer simultanément sur les **deux boutons « Intercom » et « AUX »** jusqu'à ce que la LED **clignote 3 fois rouge**.

Ainsi il est impossible d'éteindre le dispositif par inadvertance durant l'utilisation (une chose qui pourrait se produire, en particulier si on utilise des gants).

Mode de couplage (setup)

Éteindre le BT2. Maintenir le **bouton central (Intercom)** appuyé jusqu'à ce que la lumière devienne de couleur **rouge fixe**. Le BT2 est alors en mode « Couplage » (Setup), prêt à être couplé. Pour **ressortir** du setup appuyez sur le **bouton « Intercom » pendant 3 secondes** la LED passe du rouge fixe au bleu clignotant.

Connecter un téléphone/GPS (Sur la touche de priorité 1 téléphone) :

1. Activez sur votre **téléphone ou votre GPS** en **mode de recherche** des dispositifs Bluetooth.
2. Appuyer sur le **bouton « Téléphone »** sur BT2 jusqu'à ce que la lumière se mette à **clignoter en rouge et bleu**.
3. Au bout de quelques secondes sur le téléphone ou le GPS s'affichera le nom "Midland BT2", sélectionnez-le et suivez les instructions de votre téléphone portable pour accepter le couplage. Lorsqu'il vous est demandé, saisissez le code de couplage: « 0000 ». Le téléphone ou le GPS confirmera si le processus de couplage a été réussi.
4. Le BT2 reviendra en mode setup (**lumière rouge fixe**) et sera prêt pour d'autres couplages.

Le couplage d'un téléphone portable exclut la possibilité de coupler au BT2 également un navigateur GPS et inversement car tous les deux sont des dispositifs avec priorité 1 (élevée).

Cette limite peut être facilement surmontée en couplant le téléphone directement au navigateur GPS, puis en couplant le GSM au Midland BT2. Pour le **GPS Garmin** il faudra effectuer cette dernière procédure car il ne reconnaît le BT2 comme une oreillette (Il attend à tort un code PIN au lieu de l'envoyer au BT2).

Connecter d'autre appareil Bluetooth/MP3 (Sur la touche de priorité 3 Aux)

1. Activez sur votre lecteur MP3, GSM, ou autre le mode de recherche des dispositifs Bluetooth.
2. Puis appuyez sur le bouton «AUX» sur le BT2 jusqu'à ce que la lumière rouge et bleue se mette à clignoter.
3. Au bout de quelques secondes sur le lecteur MP3, GSM ou autre s'affichera le nom "Midland BT2", sélectionnez-le et suivez les instructions pour accepter le couplage. S'il vous est demandé, saisissez le code de couplage: « 0000 ». Le lecteur MP3 confirmera si le processus de couplage a été réussi.
4. Le BT2 revient en mode setup (lumière rouge fixe) prêt pour d'autres couplages.

Connecter deux BT2 ensemble :

1. Sur le premier BT2 appuyez sur le bouton « Volume + » jusqu'à ce que la LED clignote rouge et bleu.
2. Sur Le deuxième appuyez sur le bouton « Volume - » jusqu'à ce que la LED clignote rouge et bleu.
3. Si la connexion à réussi les deux BT2 passe en Bleu fixe puis revienne en rouge fixe.

Utilisation des fonctions du BT2 :

Pour pouvoir utiliser le BT2 il faut être ressortie du mode Couplage.

Utilisation de l'Intercom :

Pour des BT2 couplés ensemble l'Intercom est en fonction par défaut il suffit de parler pour le déclencher. Il est possible de le faire manuellement pour cela appuyez sur le bouton « Intercom » (1 Beep de confirmation), pour couper manuellement appuyez à nouveau sur le bouton (2 Beep de confirmation).

Utilisation du Téléphone :

Après la troisième sonnerie il est possible de prendre l'appel soit en parlant tous simplement ou manuellement, pour cela appuyez une fois sur le bouton « téléphone ».

Pour refusé l'appel appuyez sur la touche « Téléphone » jusqu'à entendre un Beep de confirmation du rejet. Pendant la conversation pour mettre fin à l'appel appuyez une fois sur la touche « Téléphone » (1 Beep de confirmation).

Pour passer un appel composé le numéro sur votre GSM ou appuyé sur le bouton « Téléphone » du BT2 pour appeler le dernier numéro composé.

INFOS : Si vous avez connecté un GSM sur la touche « Aux » du BT2 le fonctionnement est identique.

Utilisation du lecteur MP3 :

Pour activer les fonctions MP3 des touches appuyez deux fois sur le bouton « Intercom ».

Pour démarrer la lecture appuyez deux fois sur la touche « Intercom ».

Pour avancé d'une chanson appuyez une fois sur le bouton « Téléphone ».

Pour reculer d'une chanson appuyez une fois sur le bouton « Aux ».

Pour stoppez appuyez sur le bouton « Intercom » (2 Beep de confirmation).

INFO : Lors de l'utilisation des fonctions MP3 des touches il n'est pas possible d'activer manuellement l'Intercom, seul le déclenchement vocal est actif. Pour utiliser l'activation manuelle il faut stopper la musique.

Cte International srl
Via R. Sevardi, 7
42010 (Zona Ind. Mancosale)
Reggio Emilia - Italy
Casella Postale 2062

ALAN France sarl
Z.A.C des Grands Pr's
14160 DIVES SUR MER

Siret N° 40222758058100012 - APE 516J - RCS HONFLEUR 402 227 581 - SARL au capital de 7622.45C

Tel / Fax. 01 39 79 33 78
Gsm : 06 70 54 37 67
Technique : 01 39 79 33 78 & 06 30 39 02 35



003-02-04 - Rev.4

The World in Communication

 Cte broadcast

 MIDLAND

 ALAN